

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- 1) Гарантийные обязательства на проданные магазином товары несет производитель. Гарантийный срок, установленный производителем, составляет 12 месяцев и исчисляется с момента продажи товара.
- 2) Гарантийное обслуживание подразумевает под собой замену на аналогичное оборудование.
- 3) Гарантийное обслуживание не производится:
  - а) Если нарушены правила эксплуатации изделия.
  - б) Если изделие имеет механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых, животных.
  - г) Если изделие имеет повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
  - д) Если имеются следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта.
- 4) Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
- 5) Для предъявления рекламации на приобретенное изделие необходимо предоставить документ, подтверждающий факт продажи товара магазином, срок гарантии по которому не истек.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Наименование магазина |  |
| Наименование товара   |  |
| Серия изделия         |  |

Дата продажи: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

### Контактная информация:

454000, Челябинская область, Челябинск, Копейское шоссе, 25


Эл-почта: info@chzbt.ru

### Отдел продаж и интернет магазин:

Тел. +7 (351) 750-2-750 Сайт: magarich-brend.ru

### Оптовый отдел:

Тел. 8 (351) 750-38-39 Сайт завода: chzbt.ru

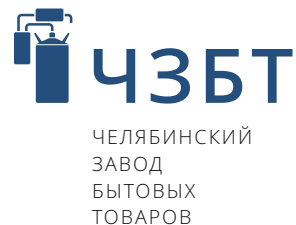

## Руководство по эксплуатации

Дровяной самовар:


**Магарыч Дачный**



### ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!

Кожаный/тканевый чехол на самоваре - декоративный элемент. При начале эксплуатации все кожаные/тканевые элементы с самовара следует снять. Запрещается использование самовара в декоративных элементах!

\* Изображение не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделия.

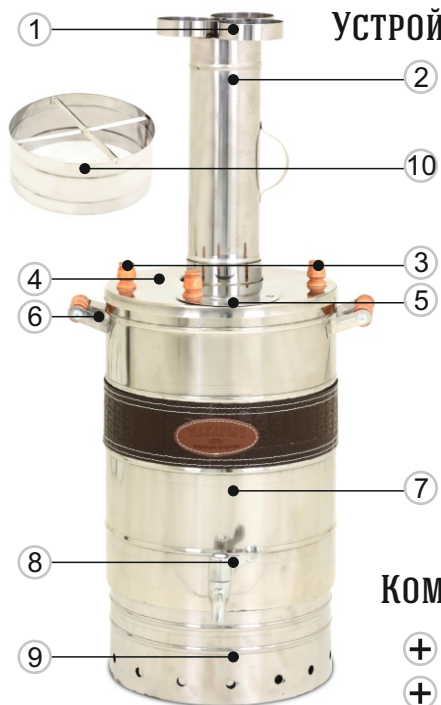

## УСТРОЙСТВО АППАРАТА

1. Конфорка
2. Жаровая труба
3. Ручки крышки бака
4. Крышка бака
5. Заливная горловина
6. Ручки бака
7. Бак
8. Кран
9. Топка
10. Подставка под самовар

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- + Труба
- + Чехол
- + Конфорка
- + Подставка под самовар

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 1 **Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.**
- 2 Перед первым использованием самовар рекомендуется прокипятить, а воду слить, не употребляя ее в пищу. Затем сполосните аппарат теплой водой. Самовар готов к использованию.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОВАРА

- 1 Поставьте топку **№9** на ровную твердую поверхность.
- 2 Положите в топку **№9** горючее (щепу, шишки, ветки).
- 3 Подожгите приготовленное топливо.
- 4 Сняв крышку **№4** за ручки **№3**, наполните бак самовара **№7** водой.
- 5 Закройте бак **№7** крышкой **№4** и поставьте самовар с водой на топку **№9**.
- 6 Установите жаровую трубу **№2**.
- 7 Убедитесь, что топливо разгорелось. Подкладывая горючее можно через жаровую трубу (2)сверху.
- 8 Установив на жаровую трубу **№2** конфорку **№1**, одновременно с кипячением воды можно подогревать консервы.

- 9 Доливать воду можно через заливную горловину **№5**.
- 10 Закипевший самовар снимите с топки и установите на подставку **№10**.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Используйте самовар только на открытом воздухе или в помещениях с хорошей вентиляцией.
- 2 Запрещается пользоваться самоваром вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- 3 Не оставляйте самовар с подожженным топливом без присмотра.
- 4 Не нагревайте пустой самовар.
- 5 Нельзя устанавливать самовар на легковоспламеняющиеся поверхности (например, деревянный стол) с подожженным топливом.

## ЧИСТКА САМОВАРА

- 1 Для обеспечения хорошей тяги воздуха своевременно освобождайте жаровую трубу самовара **№2** от золы и несгоревшего топлива.
- 2 Для чистки и полировки внешних поверхностей самовара рекомендуется использовать средства, предназначенные для ухода за нержавеющей поверхностями.